MARINER TIDE

S1: 潮汐/スタートボタン
S2: ストップ/リセットボタン
S3: モードボタン
S4. セットボタン
S5: ライトボタン

特別機能:
本Freestyle製品にはHydro Pusher®が搭載されています。これらのボタンは動水圧3ATM(水深ではありません)下で押すことができます。

表示モード:
この時計には次の7つの表示モードがあります。NORMAL TIME(ノーマルタイム1:TIME-1)、TIDE(潮汐)、CHRONOGRAPH(クロノグラフ:CHRONO)、TIMER(タイマー)、HEAT TIMER(ヒートタイマー)、ALARM(アラーム)、FOREIGN TIME(海外タイム:TIME -2)。

表示モードを変換するには、S3ボタンを1回押してください。

注:設定中に、約30秒間ボタンの操作が行われなかった場合には自動的に入力データが保存され設定が終了します。

ノーマルタイム・カレンダーの設定:
1. S3ボタンを押してNORMAL TIMEモードを選択します。
2. S4ボタンを約4秒間長押しします。「SET TIME-1」の文字が表示されて、年の桁が点滅します。S1ボタンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減少します。ボタンを長押しすると早く進みます。
3. S3ボタンを押します。月の桁が点滅します。S1ボタンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減少します。ボタンを長押しすると早く進みます。
4. S3ボタンを押します。日付の桁が点滅します。S1ボタンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減少します。ボタンを長押しすると早く進みます。
5. S3ボタンを押します。時桁(12時間表示のAM/PMを含む)が点滅します。S1ボタンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減少します。ボタンを長押しすると早く進みます。
6. S3ボタンを押します。分桁が点滅します。S1ボタンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減少します。ボタンを長押しすると早く進みます。
7. S3ボタンを押します。秒桁が点滅します。S1ボタンまたはS2ボタンを押して秒桁をゼロに設定します。
8. S3ボタンを押します。時刻フォーマットの設定が点滅します。S1あるいはS2ボタンを押すと12時間表示と24時間表示が切り替わります。12時間表示では、午前0:00 ～午前11:59にA.M.の文字が表示され、午後12:00～午後11:59にP.M.の文字が表示されます。
9. S3ボタンを押します。カレンダーフォーマットの設定が点滅します。S1ボタンまたはS2ボタンを押して、日付表示フォーマットをMM-DD-YY(月ー日ー年)、DD-MM-YY(日ー月ー年)、YY-MM-DD(年ー月ー日)から選択します。
10. S3ボタンを押します。曜日の言語設定が点滅します。S1ボタンまたはS2ボタンを押して、英語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語から選択します。
11. S3ボタンを押します。毎時お知らせチャイム の設定が点滅します。S1あるいはS2ボタンを押すと、毎時お知らせチャイムの設定のON/OFFが切り替わります。
12. S3ボタンを押します。ボタン音の設定が点滅します。S1ボタンまたはS2を押すとボタン音の設定のON/OFFが切り替わります。ボタン音のオプションにより、ボタンを押したときにボタン音が鳴ります。
13. S3ボタンを1回押すと、潮位表示の単位の設定が点滅します。S1ボタンまたはS2を押すと潮位表示の単位のメートル/フィートが切り替わります。
14. 全ての設定が終わったらS4を押して設定を決定します。

注:曜日は日付に従って自動的に計算されます。

注:日付は選択されている日付表示フォーマットで表示されます。ただし、設定時には選択している日付表示フォーマットに関わらず常に月、日、年の順で表示されます。

NORMAL TIMEモードの表示フォーマット:
NORMAL TIMEモードには次の3つの表示フォーマットがあります。日付/時刻、潮汐/時刻、ビッグタイム。

表示モードを変更する場合は、S1ボタンを1回押してください。

時刻 / 日付:

潮汐/時刻:

潮汐/時刻のフォーマットでは、次の潮時が12時間表示でAまたはPの文字と共に表示されます。AはA.M.、PはP.M.を表します。

ビッグタイム:

ビッグタイムのフォーマットでは、時刻フォーマットが12時間表示に設定されていてもA.M./P.M.は表示されません。シャークのヒレのアニメーションが一分に一度表示されます。偶数分にはシャークのヒレが左から右へひとつづつ移動します。奇数分には右から左へ動きます。

注:FOREIGN TIMEモードでは日付/時刻、潮汐/時刻の2つの表示フォーマットのみです。

潮汐モードの設定:
1. S3ボタンを押してTIDEモードを選択します。選択したお気に入りの潮汐ロケーションの番号と名称が表示されます。
2. 約2秒後に、(前回の使用に基づき)4つのデータ表示モード(TIDE STATUS GRAPH(潮汐表)/DATA OF NEXT TIDE(次回の潮汐データ)/SUNRISE TIME(日の出時刻)/SUNSET TIME(日の入時刻))のいずれかが表示されます。
3. いずれかの表示モードで、S4ボタンを約4秒間長押しします。「SET TIDE LOCATION」のメッセージが標示されてお気に入りの潮汐ロケーションの番号が点滅します。
4. S1ボタンを押すとお気に入り番号が進みます。S2ボタンを押すとお気に入り番号が戻ります。番号を選択してロケーションを設定します。
5. S3ボタンを押します。地域入力が点滅します。S1ボタン(進む)またはS2ボタン(戻る)を押して、選択した潮汐ロケーションの地域を設定します。
6. S3ボタンを押します。ロケーション入力が点滅します。S1ボタン(進む)またはS2ボタン(戻る)を押して、選択した潮汐ロケーションのロケーションを設定します。
7. S3ボタンを押します。DST (夏時間) の設定が点滅します。S1ボタンまたはS2ボタンを押すと、順にOFF、ON、AUTOに切り替わります。AUTOが選択されている場合は、選択しているロケーションのDSTが自動的に適用されます。DSTをONにすると、DSTのアイコン DST が表示されます。
8. S3ボタンを押します。設定するロケーションの潮汐データへの時間オフセット(分単位)が点滅します。S1ボタン(進む)またはS2ボタン(戻る)を押してオフセットします。(オフセットは-180、-170、‥-10、0、+10‥、+170、+180分まで可能です。)オフセットによってDSTステータスが変更になることはありません。
9. S3ボタンをします。設定するロケーション設定が点滅します。S1ボタンまたはS2ボタンを押すとYES/NOが切り替わります。NOが選択されている場合は、そこで設定が終了します。そうでない場合は、続けて選択した潮汐ロケーションの名称を18文字で設定します。
10. S3ボタンを押すと、ロケーション名入力(18文字まで)の1文字目が点滅します。S1ボタン(進む)またはS2ボタン(戻る)を押すと、アルファベットの文字を進めたり戻したりすることができます。S3ボタンを押すと次の文字の設定へ進みます。
11. 全ての設定が終わったらS4を押して設定を決定します。

注:潮汐ロケーションの地域およびロケーションの詳細については、本使用説明書の最後のページの「潮汐ロケーション一覧」を参照してください。

潮汐データ、日の出・日の入データの使用:
1. S3ボタンを押してTIDEモードを選択します。選択したお気に入りの潮汐ロケーションの番号と名称が表示されます。
2. 約2秒後に、(前回の使用に基づき)4つのデータ表示モード(TIDE STATUS GRAPH(潮汐表)/DATA OF NEXT TIDE(次回の潮汐データ)/SUNRISE TIME(日の出時刻)/SUNSET TIME(日の入時刻))のいずれかが表示されます。

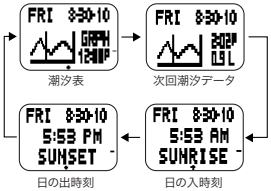

3. データ表示モードを変換するには、S4ボタンを1回押してください。

潮汐表:

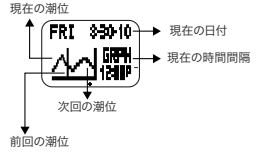

潮汐表モードで、S1ボタン(進む)またはS2ボタン(戻る)を押すと、前回及び次回の潮位を30分間隔の潮汐表で確認することができます。

注:潮汐表は30分毎に更新されます。

DATA OF NEXT TIDE(次回の潮汐データ):

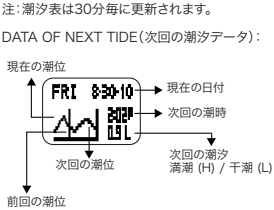

DATA OF NEXT TIDE(次回の潮汐データ)モードで、S1ボタンまたはS2ボタンを押すと、前回及び次回の潮汐データを表示することができます。次回の潮時は、12時間表示でAまたはPの文字と共に表示されます。AはA.M.、PはP.M.を表します。

SUNRISE TIME（日の出時刻）：



SUNRISE TIME（日の出時刻）モードで、S1ボタンまたはS2ボタンを押すと、前回及び次回の日の出時刻が表示されます。

SUNSET TIME（日の入り時刻）：



SUNSET TIME（日の入時刻）モードで、S1ボタンまたはS2ボタンを押すと、前回及び次回の日の入時刻が表示されます。

注：4つの表示モード全てにおいて、S1ボタンまたはS2ボタンを長押しして「SCAN」の文字が表示されると、データのスキャンが開始します。S1は進む、S2は戻るです。希望の日付が表示されたらボタンを離します。

「SCAN」の文字が表示されている状態で日付のスキャンを停止し、S1ボタンを押すと日付が1日ずつ進み、S2ボタンを押すと1日ずつ戻ります。いずれかのボタンを長押しすると日付のスキャンが再開します。潮汐データがない最も最近の日付が検知されるとスキャンは自動的に停止します。

注：その日付に潮汐データがない場合は、「NO TIDE DATA FOR DATE」（この日の潮汐情報はありません）と表示されます。

注：時刻フォーマット、カレンダーフォーマット、潮位の単位設定はNORMAL TIMEモードと同じです。

クロノグラフの使用：
1. S3ボタンを押してCHRONOGRAPHモードを選択します。
2. その時点でのクロノグラフの状態（停止/計測中/リセット）が表示されます。
3. 停止したカウントを再開する場合はS1ボタンを押します。
4. 新しく測定しなおす場合は、まずクロノグラフをゼロにリセットしてください。
   S2を押して測定を停止してから、S2ボタンを長押ししてゼロにリセットしてください。

経過タイムの計測：
CHRONOGRAPHモードにします。
1. S1ボタンを押して測定を開始します。
2. 測定を停止するにはS2ボタンを押します。S1ボタンを押すと、停止した時点からカウントを再開します。
3. ゼロにリセットするには、S2ボタンを押して測定をストップしてからS2ボタンを長押します。

注：クロノグラフの測定中に他のモードに切り替えることも可能です。タイマーを使用している場合はクロノグラフ ⏱ のアイコンがNORMAL TIME とFOREIGN TIME モードの画面に表示されます。

注：ストップウォッチでは最大99：59.59.99（99時間59分59.99.99秒）までカウントすることができます。

タイマーの設定：
1. S3ボタンを押してTIMERモードを選択します。
2. S4ボタンを約4秒間長押しします。「SET TIME」の文字が表示されて、時桁が点滅します。S1ボタンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減少します。ボタンを長押しすると早く進みます。
3. S3ボタンを押します。分桁が点滅します。S1ボタンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減少します。ボタンを長押しすると早く進みます。
4. S3ボタンを押します。秒桁が点滅します。S1ボタンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減少します。ボタンを長押しすると早く進みます。
5. S3ボタンを押すと、終了アクション*の選択肢が点滅します。S1ボタンまたはS2ボタンを押して、STOP AT END（終了後停止）、REPEAT AT END（終了後リピート）、UP AT END（終了後停止）のいずれかを選択します。
6. 全ての設定をし終えたら、S4を押して設定を決定します。

注*：　終了アクション設定について：
a) STOP AT END – タイマーはカウントがゼロになった時点で停止します。
b) REPEAT AT END – タイマーはカウントがゼロになった時点で再度カウントダウンをリピートします。リピートナンバーが更新されます。
c) UP AT END – タイマーはカウントがゼロになったら、そのまま続けてカウントアップを行います。カウントアップは最大23時間59分59秒までです。

タイマーの使用：
1. S3ボタンを押してTIMERモードを選択します。
2. S1ボタンを押してカウントを開始します。
3. カウントを停止するにはS2ボタンを押します。S1ボタンを押すと、停止した時点からカウントを再開します。
4. タイマーをもう一度セットするには、S2ボタンを押してカウントを停止してからもう一度S2ボタンを押します。
5. カウントダウンが終了すると、終了アクションの選択が適用されます。

STOP AT END が選択されている場合は、タイマーはカウントがゼロになった時点で停止します。お知らせ音が鳴り、バックライトが点灯します。

REPEAT AT END が選択されている場合は、タイマーはカウントがゼロになった時点で再度カウントダウンをリピートします。リピートナンバーが更新されます。タイマーの設定が30秒未満の場合は、タイマーはお知らせ音を発してカウントをリピートします。設定が30秒以上の場合は、お知らせ音を発し、バックライトが点灯し、カウントがリピートされます。

UP AT ENDが選択されている場合は、タイマーはカウントがゼロになった後、最大23時間59分59秒までカウントアップします。お知らせ音が鳴り、バックライトが点灯します。

注：タイマーのカウントを継続したまま他のモードに切り替えることができます。タイマー使用時は、タイマーのアイコン ⧗ (STOP AT END) / ⧗ (REPEAT AT END) / ⧗ (UP AT END) がNORMAL TIMEモード及びFOREIGN TIMEモードの画面に表示されます。

ヒートタイマーの設定：
1. S3ボタンを押してHEAT TIMERモードを選択します。
2. S4ボタンを約4秒間長押しします。「SET TIME」の文字が表示されて、分桁が点滅します。
3. S1ボタンを押すと数字が5ずつ進み、S2ボタンを押すと5ずつ戻ります。ボタンを長押しすると早く進みます。
4. 全ての設定が終わったらS4を押して設定を決定します。

注：ヒートタイマーでは最大35.00（35分）までカウントすることができます。

ヒートタイマーの使用：
1. S3ボタンを押してHEAT TIMERモードを選択します。
2. S1ボタンを押してカウントを開始します。
3. カウントを停止するにはS2ボタンを押します。S1ボタンを押すと、停止した時点からカウントを再開します。
4. ヒートタイマーをもう一度セットするには、S2ボタンを押してカウントを停止してからもう一度S2ボタンを押します。
5. カウントダウンが終了した時点で、お知らせ音が鳴りバックライトが点灯します。

注：ヒートタイマーのカウントを継続したまま他のモードに切り替えることができます。タイマーの使用時は、ヒートタイマーのアイコンが ⧗ NORMAL TIME モードとFOREIGN TIME モードの画面に表示されます。

注：ヒートタイマーはタイマーとは別の機能です。両方の機能を同時に使うことが可能です。

アラームの設定：
1. S3ボタンを押してALARMモードを選択します。
2. S4ボタンを約4秒間長押しします。「SET TIME」の文字が表示されて、時桁が点滅します。S1ボタンまたはS2ボタンを押すと、ALARM 1とALARM 2が切り替わります。
3. S3ボタンを押します。時桁（12時間表示のAM/PMを含む）が点滅します。S1ボタンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減少します。ボタンを長押しすると早く進みます。
4. S3ボタンを押します。分桁が点滅します。S1ボタンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減少します。ボタンを長押しすると早く進みます。
5. S3ボタンを押すと、定期アラームの設定が点滅します。S1ボタン（進む）またはS2ボタン（戻る）を押して、アラーム設定をDAILY（毎日）、WEKDAYS（平日）、WEEKENDS（週末）、SUN～MON（特定の曜日）、WKLY（日曜から土曜まで）から選択します。
6. 全ての設定が終わったらS4を押して設定を決定します。

注：アラーム設定の時刻はNORMAL TIMEで設定した表示フォーマットで表示されます。

注：設定後、アラームは自動的にONになります。

アラームON/OFFの設定：
1. S3ボタンを押してALARMモードを選択します。
2. S1ボタンを押すとALARM 1とALARM 2が切り替わります。
3. S2ボタンを押すとアラームがONになります。定期アラームの設定が表示されます。
4. S2ボタンを押すとアラームがOFFになります。「OFF」の文字が表示されます。

アラーム・毎時お知らせチャイムが鳴ったら：
毎時お知らせチャイム機能がONになっている場合は一時間ごとにお知らせ音が鳴ります。

アラームがONの場合は、指定の時間に20秒間アラーム音が鳴り、バックライトが点灯します。音を止めたいときは、いずれかのボタンを押してください。

アラームを停止しなかった場合には、しばらくすると自動的にスヌーズモードに入ります。アラームは5分後に一度だけ鳴ります。

海外タイム・カレンダーの設定：
1. S3ボタンを押してTIME 2モードを選択します。
2. S4ボタンを約4秒間長押しします。「SET TIME-2」の文字が表示されて、年の桁が点滅します。S1ボタンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減少します。ボタンを長押しすると早く進みます。
3. S3ボタンを押します。月の桁が点滅します。S1ボタンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減少します。ボタンを長押しすると早く進みます。
4. S3ボタンを押します。日付の桁が点滅します。S1ボタンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減少します。ボタンを長押しすると早く進みます。
5. S3ボタンを押します。時桁（12時間表示のAM/PMを含む）が点滅します。S1ボタンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減少します。ボタンを長押しすると早く進みます。
6. S3ボタンを押します。分桁が点滅します。S1ボタンを押すと数字が1ずつ上昇します。S2ボタンを押すと数字が1ずつ減少します。ボタンを長押しすると早く進みます。
7. 全ての設定が終わったらS4を押して設定を決定します。

注：FOREIGN TIMEでは、年・月・日付・時間・分の桁のみ設定が可能です。その他の設定全てはNORMAL TIMEモードとFOREIGN TIMEモード間で共通です。

バックライトの使用：
S5ボタンを押すと約3秒間バックライトが点灯します。

カーボンフットプリントの減少を目的としてFreestyleの取扱説明書は大豆インキとリサイクル紙を使用しています